



音声POP:AP-100

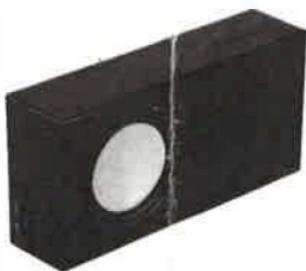

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読み下さい。
本書は読み終わった後も、いつでも見られる場所に保管して下さい。

本体各部説明

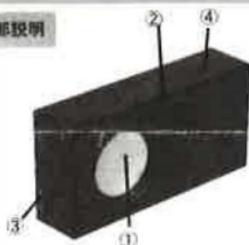

- ①: スピーカー
- ②: 人感センサー
- ③: ON/OFF スイッチ (音量調節)
- ④: SD カード挿入口
- ⑤: 電池ケース

使用方法

- ①: MP3 音源の入った SD カードを本体に差し込みます。
複数の音声データを入れた場合は、1 曲目のデータを再生後スリープモードとなり、次にセンサーが感知すると 2 曲目が再生されます。
再生順は SD カードにコピーされた順番になります。
- ②: 単 3 乾電池 3 本を電池の向きに注意し、電池ケースにセットします。
その際、上下の電池ケースがきつくなっている為、きちんと＋極が接触するようにセットして下さい。
- ③: ON/OFF スイッチを ON 側に回し、電源を入れて下さい。
- ④: 再生が始まりますので、音量を調節して下さい。

※ご注意下さい

ご使用にならない時は、本体 ON/OFF スイッチを『カチッ』となるまで OFF 側へ回して電源をお切り下さい。
長期間使用しない乾電池は、液漏れの原因となる場合がありますので、取り外して下さい。

商品名	音声POP	model: AP-100
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より 3 カ月間	