
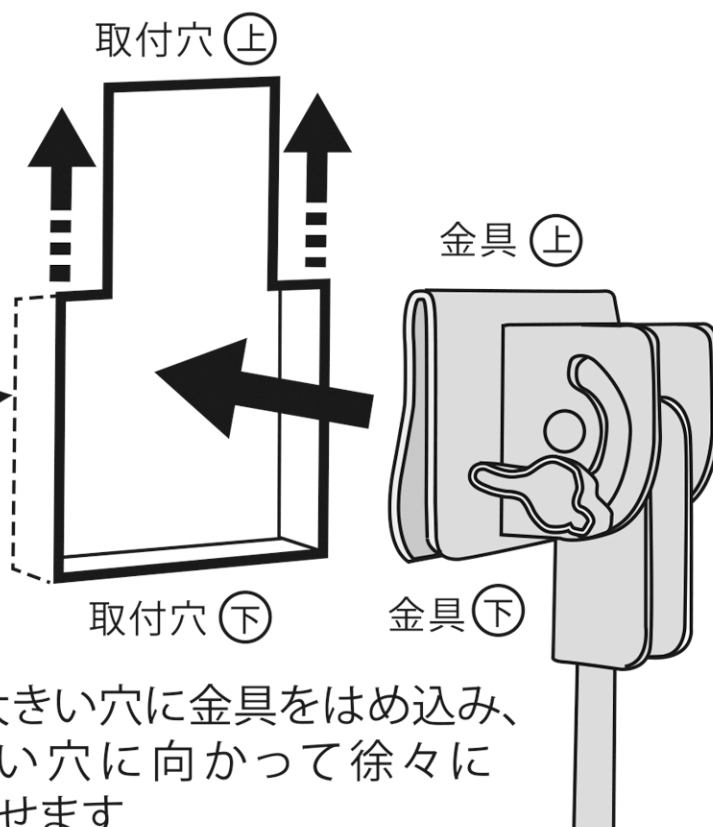



A4マルチメディアフレーム取付図

A4マルチメディアフレーム裏面

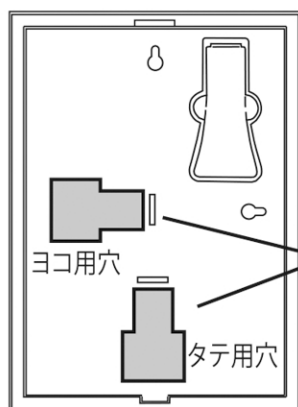

まず下の大きい穴に金具をはめ込み、
上の小さい穴に向かって徐々に
スライドさせます

■完成図 最後までしっかりとスライドさせは
め込んでください

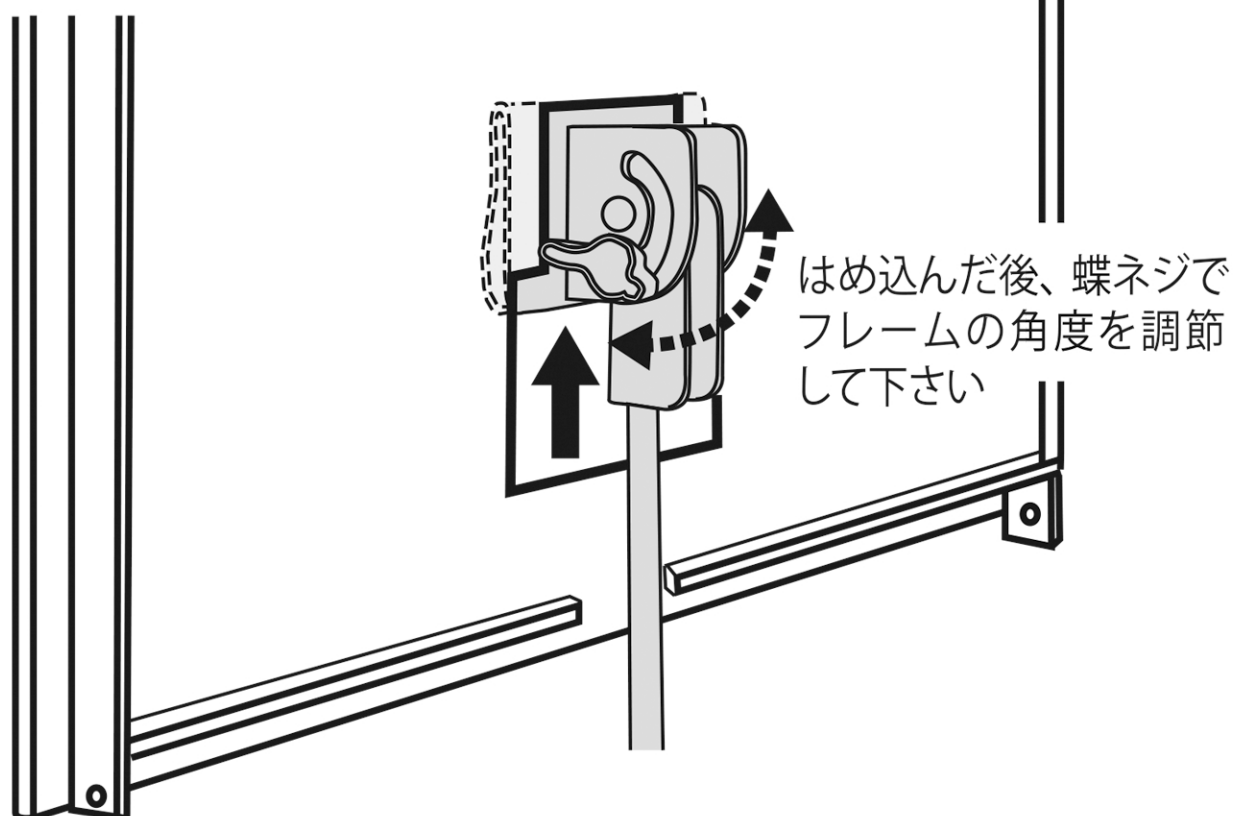


※ご注意 上記以外の方法等で取り付けされた場合は落下や
ひび割れの原因となりますのでご注意ください

A4マルチメディアスタンド

A4マルチメディアフレーム・スチールスタンド付

スタンド取付方法

- フレームの下部を持ち、もう片方の手でポールを支えながら受金具をタテ又はヨコ用取付穴に合わせ入れます。
フレームを下へスライドさせ、穴の上部に最後までしっかりと合せて下さい。（取外す場合は逆にフレームを上へスライドさせます。）


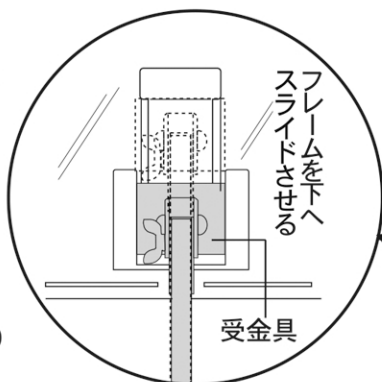


印刷物の入れ方

- 開閉はフレーム上部を前後に開きます。（右図参照）
印刷物は前面カバーの内側にセットして下さい。

A4マルチメディアフレーム

フレーム単体でも販売しております。

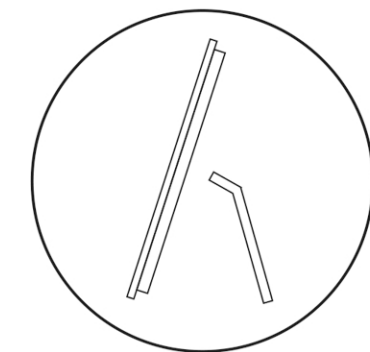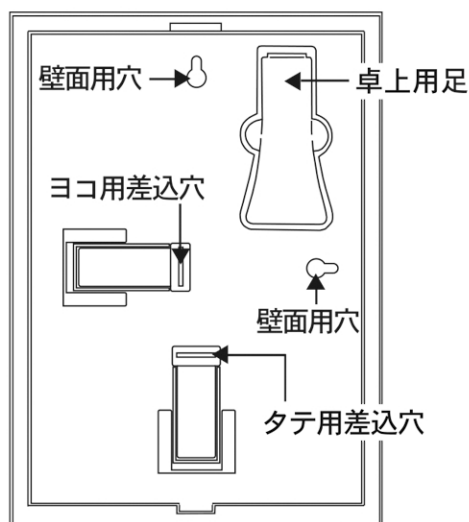


- 付属の卓上用足は図の方向に差込んでお使い下さい。


A4マルチメディアフレーム使用方法

- 卓上用付属足ははめ込式になっています。取外してタテ用又はヨコ用の穴に差し込んで下さい。（不要の際はもとの位置にはめ込んで下さい。）
- 壁面用の穴があけておりますので壁面に掛けて使用する事も出来ます。

注意：フレームはPS樹脂製に付き落下等の衝撃で割れる事があります。又、お取扱いの際も無理な力を加えない様にして下さい。

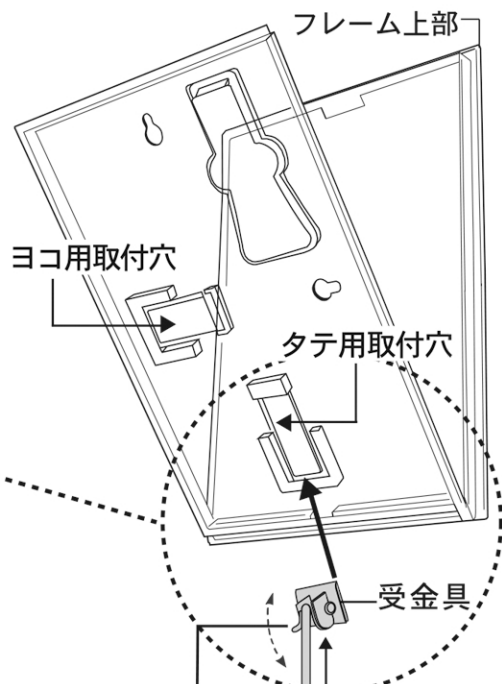


- 角度調節は蝶ネジで行います。蝶ネジの溝に硬貨を差込んでまわすと楽に開閉出来ます。

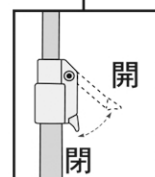

- 上下調節レバー

- ポールがぐらつかないようにしっかりとねじ込んで下さい。

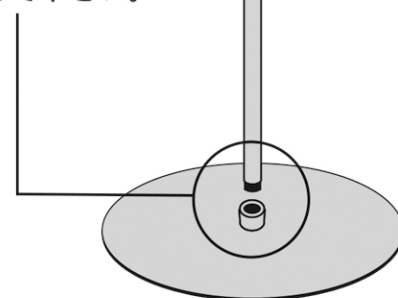

スタンドのみの販売もしております。