

# カードケーススタンド看板 片面・両面 取扱説明書

- ・商品型番のB5・A4・B4・A3はそれぞれ付属のカードケースのサイズです。
- ・商品型番の1番末尾にHが付いている商品は高さ1,200mmのハイタイプです。

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意




注意

- ・カードケースに防水性はありません屋外でご使用の際は、カードケースをレールの間きっちり入れたり、開放側を上にするなど水の入りにくい方法でご使用下さい。
- ・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
- ・梱包資材として、エアパッキンの他白(黒)の細長い板をダンボールの補強として利用しています。ご使用時には不要となりますので廃棄してください。




## ワンタッチステイ使用方法

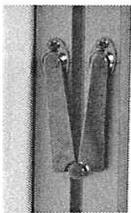

収納時

- ①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます

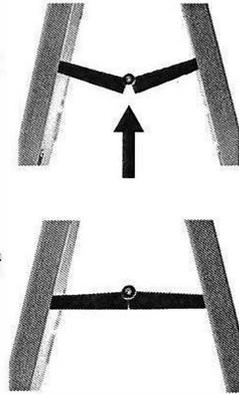

- ②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。




注意

その際、指をステイの開閉部で挟まない様にご注意下さい



## カードケースの使用方法

カードケースはスライドして引き抜くだけで簡単に中身を交換できます。  
カードケースの差込み口は左右両側にあるのどちらからでも差換えが可能です。

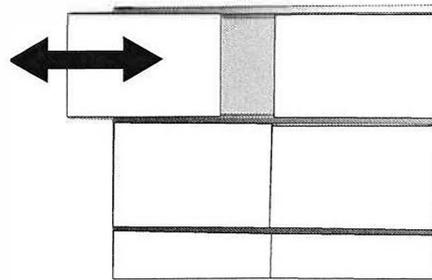

※付属のカードケースは、それぞれのスタンドに合わせB5～A3サイズをご用意しています。  
破損された場合は市販のハードタイプカードケースで代用可能です。

## 追加オプションパーツのご案内

カードケーススタンド看板を屋外、又は風当たりの強い場所でご使用される際には、転倒防止のためおもり(ブロック等)を乗せる台としてウェイトアームのご使用をお勧め致します。

