

# 《TALK ROBO》<sup>TM</sup> 録再カートリッジ ● 取扱説明書 ●

Copyrights MESSE 2002

トークロボ録再カートリッジをお買い上げ頂きまして、誠に有難う御座います。

ご使用になる前に取扱説明書を良くお読み頂き、お読みになった後は大切に保管して下さい。

## ★各部の名称



## ★製品の特徴

- 簡単にその場で約30秒間のメッセージを録音できます。
- 何回でも録音する事ができ、トークロボ本体のスイッチを切ってもメッセージが消えることはありません。

## ★録音のしかた

- マイクに向かい録音ボタンをおしたままでメッセージを話して下さい。LEDが点灯している間、最長30秒間の録音ができます。
  - マイクに対して口元は、10センチくらい離して下さい。
  - メッセージを変えたい時は、再度録音することにより前のメッセージが消え、新しいメッセージが録音されます。
  - 録音した後に誤って録音ボタンを押しますと、メッセージが消去されますのでご注意下さい。
- ※録音したメッセージを消去したくない場合は、録音後電池を取り外して下さい。

録音ボタンを押しながら  
マイクに向かって  
しゃべってください。



## ★製品の仕様


- 使用電池: 単3乾電池×1個 (マンガン電池の使用を推奨します)
- 納品時に添付してあります電池はテスト用です、お早めに新品の電池に交換して下さい。
- 録音時間: 最長約30秒
- 電池寿命: 録音回数 約100回

## ★カートリッジの入れ方

- トークロボ本体(別売り)のカートリッジ差し込み口に録再カートリッジを奥までしっかり差し込みます。その際、カートリッジの上下の向きに注意して下さい。
- ※ご注意:カートリッジを抜き差しする際は、必ずトークロボ本体のスイッチを切って下さい。又、カートリッジの録音ボタンを押さないように注意して下さい。

トークロボ本体(別売り)

録再カートリッジ

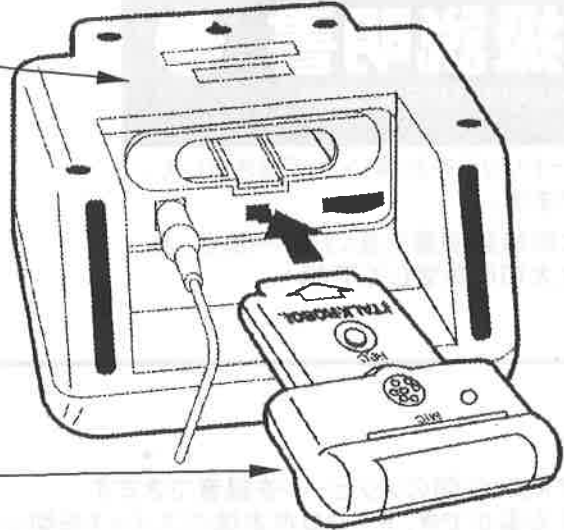


## ★取扱上の注意

- 本製品は、防水仕様ではありません。湿度の高い場所或いは、屋外では使用しないで下さい。
- カートリッジを抜き差しする際は、必ずトークロボ本体のスイッチを切って下さい。
- 本体の汚れは、水又は、洗剤を含ませた布で拭取り、乾いた布で乾拭きして下さい。ベンジン・シンナー・アルコール等は、使用しないで下さい。


## ●電池の交換について

- 1) 電池は、録音する際に使用します。
- 2) 音声及早口、スローになる又、上書き録音が出来ない現象は電池の消耗が原因です。こまめな電池の交換をお勧めします。
- 3) 電池交換後は、必ず新しいメッセージを録音して下さい。電池を交換したままですと、不具合なメッセージが回路内に残ったままになります。
- 4) 電池交換のしかた。極性(+-)を正しくセットしてください。

「」電池の入れ方「」

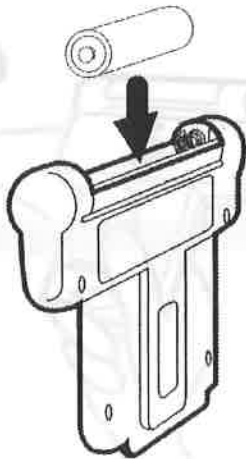

「」電池のはずし方「」

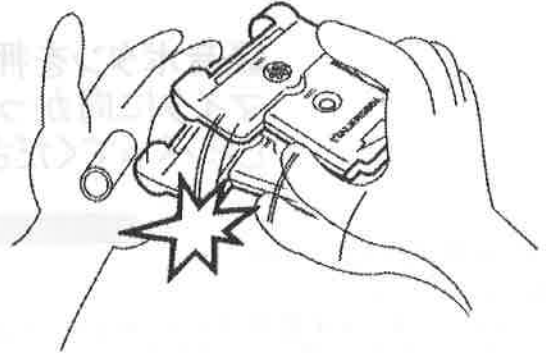

電池蓋を回転スライドさせ、軽く振って下さい。