

安全で快適にお使いいただくための注意事項

- 本製品は屋内の使用に限ります。
- 高温を避けるために、本体は通気のよい場所でご使用ください。通気を妨げたり、熱がこもる装飾を本体に取付けないでください。
- 本製品は直射日光に当たる場所に設置しないでください。
- 指定されたACアダプターを使い、AC100V、50または60Hzでご使用ください。
- ACアダプターをぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードに重いものをのせたり、強く引っ張らないでください。
- 電照展示台等、強い電磁波を発する機器付近への設置は避けてください。

液晶ディスプレイの注意事項

- 液晶ディスプレイはガラスで作られています。画面は非常に壊れやすく、傷が付きやすい性質があります。取扱いは慎重におこなってください。
- 液晶ディスプレイは非常に精密な技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかに画素欠けや常時点灯する輝点(赤、青、緑など)、滅点があります。

警告

SD カードを挿入または取り外す前に、電源をオフにしてください。

電源がオンの状態で挿入または取り外す行為は、SD カード、本体への損傷や故障の原因となります。

火災や感電の危険を避けるために、高温多湿の場所で使用したり、火気に近づけないでください。

本製品を分解しないでください。感電の恐れがあり危険です。分解された時点で、製品保証はできません。

この取扱説明書は、デジタルカメラ、携帯電話やパソコンから選択されたフォト・ミュージック・ビデオを簡単にスムーズに再生できるように設計されています。ご使用前には必ず「安全で快適にお使いいただくために」をお読みください。また、説明書はいつでも確認できるところに保管してください。

製品の特徴

1. フォトフォーマット : JPEG
2. ミュージックフォーマット : MP3、WMA
3. ビデオフォーマット : MPEG1、MPEG2、MP4 (H. 264)
4. 対応メディア : SD/SDHC
5. インターフェース : USB2.0
6. フォトのサムネイル表示
7. スライドショー、ミュージック再生
8. 自動再生機能
9. スライドショー15種類の表示パターンと9種類の表示速度パターン
10. 時計カレンダー表示
11. 2W×2のステレオスピーカー
12. タイマー自動オンオフ機能
13. 自動コピー (POPmateフォルダ内のみ)
14. 色の調整 : 明るさ、コントラスト、彩度
15. 表示言語 : 日本語・English

同梱品リスト

1. 7インチメモリーカードプレーヤー 本体
2. スタンド
3. 取扱説明書
4. AC/DCアダプター
5. リモコン
6. ドライバー
7. 盗難防止用SDカードカバー、ネジ

●推奨ビデオフォーマット

映像コーデック : MPEG2

映像規格 : NTSC

フレームサイズ : 720×480

フレームレート : 29.970fps

映像平均ビットレート : CBR4,000～6,000kbs/sec

音声コーデック : CBR MPEG-1 Audio Layer II オーディオサンプリング

周波数 : 48,000Hz ステレオ


音声ビットレート : 128kbs/sec

CONTENTS


1.	製品のセット内容	4
2.	製品の設置方法	5
3.	製品の操作方法	6
3.1	リモコン	6
3.2	操作パネル/スロット・端子	7
4.	リモコンの電池交換	7
5.	スタンバイ画面	8
6.	セットアップ	8
6.1	表示言語	8
6.2	スライドショースピード	8
6.3	スライドショーモード	8
6.4	音楽リピート	8
6.5	動画リピート	8
6.6	自動再生	8
6.7	タイマー/画質調整	8
6.8	初期化	8
7.	カレンダー	9
8.	操作内容	9
8.1	ビデオモード	10
8.2	ミュージックモード	10
8.3	フォトモード	11
8.4	自動コピー	12
9.	製品仕様	13
10.	トラブルシューティング	13

1. 製品のセット内容


- モニター本体

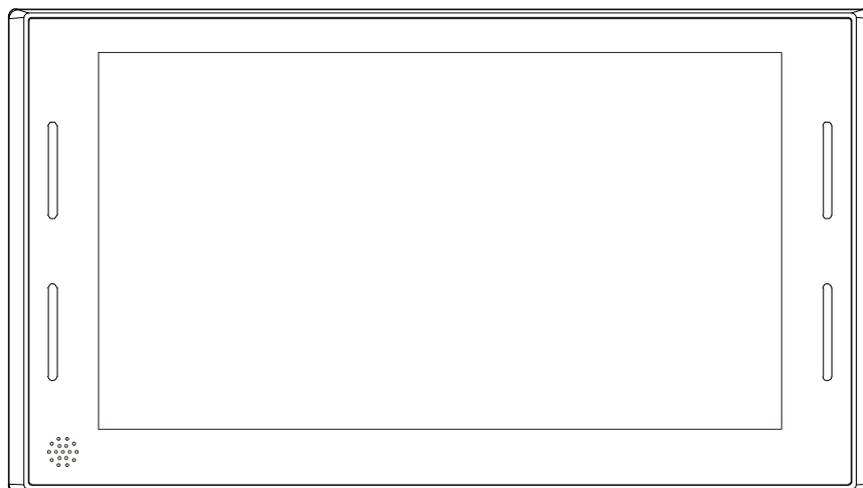


- 設置用ステー

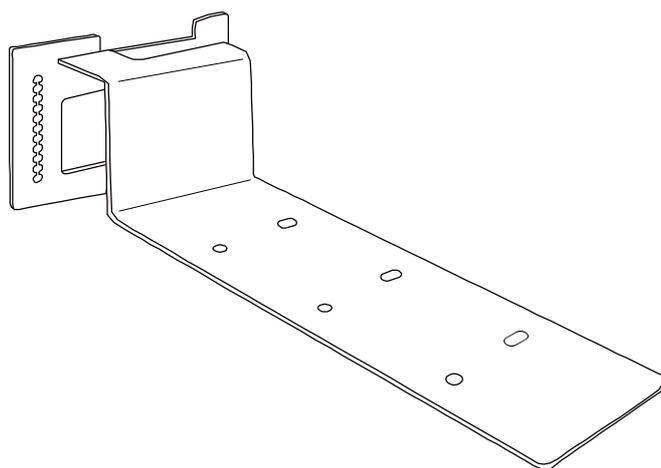

- リモコン

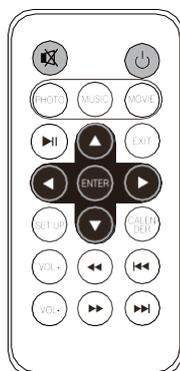

- ACアダプター

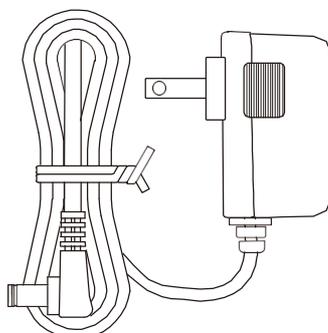


- 取扱説明書

- 設置用ステー取り付けネジ x 4本


- ドライバー

2. 製品の設置方法

- ① モニター本体裏面の脚パーツを起こし、角度を調節しながら設置場所に置いて下さい。
棚から落ちないように設置して下さい。

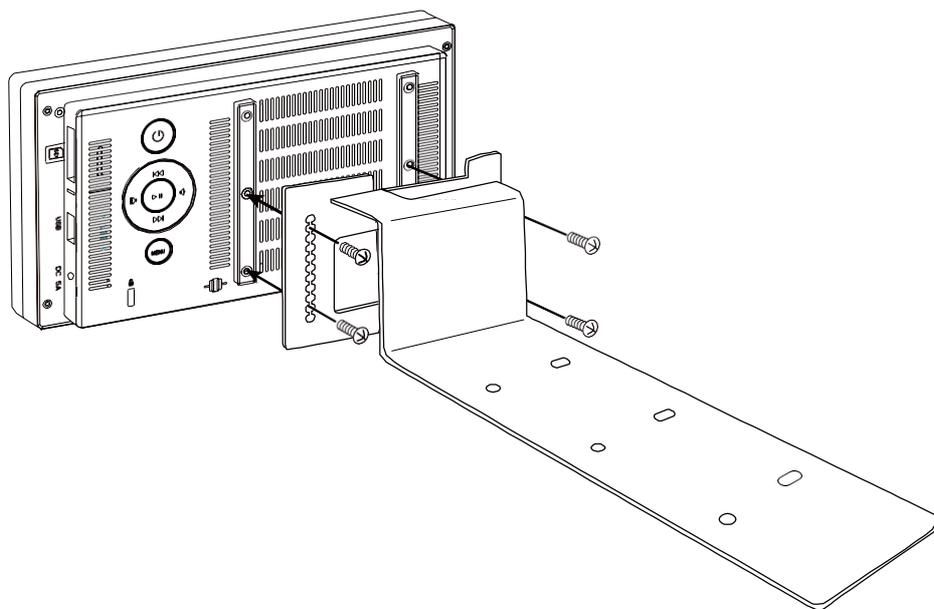


- ② モニター本体裏面にある電源コネクタに、ACアダプターを挿して電源に接続して下さい。
自動的に映像がスタートします。

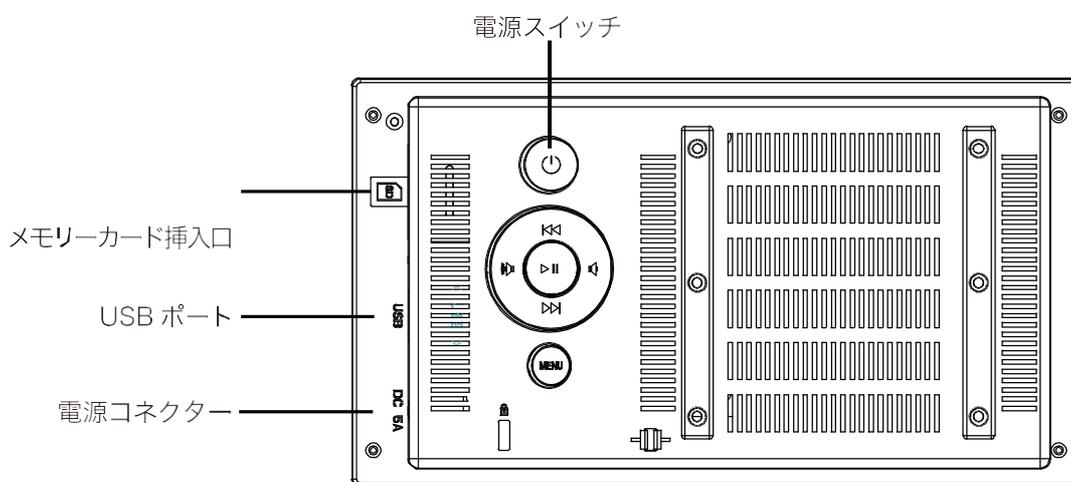

3. 製品の操作方法


3.1 リモコン

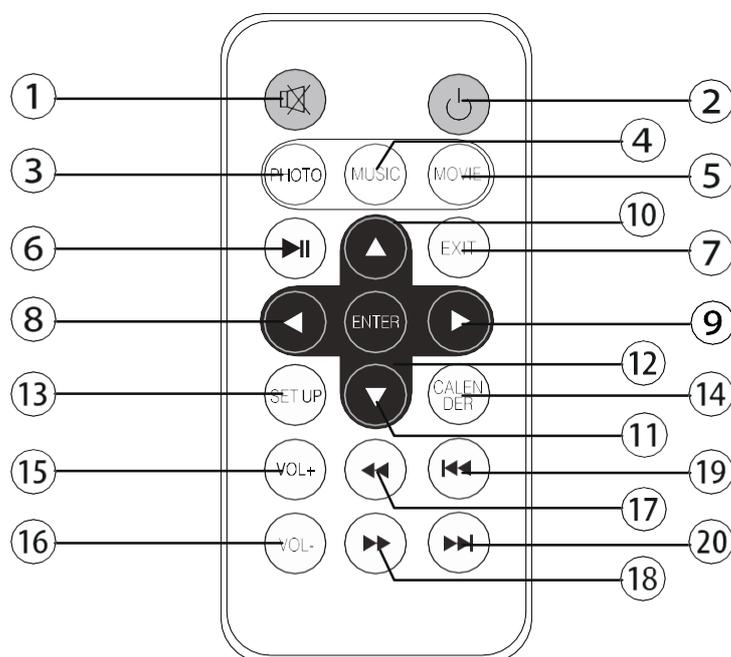


- 1) MUTE —消音
- 2) POWER —電源 入/切
- 3) PHOTO — フォトモード
- 4) MUSIC —ミュージックモード
- 5) MOVIE —ビデオモード
- 6) ▶|| —再生/停止/決定
- 7) EXIT —終了
- 8) ◀ — 左
- 9) ▶ — 右
- 10) ▲ — 上
- 11) ▼ — 下
- 12) ENTER — 選択
- 13) SETUP —セットアップ
- 14) CALENDAR —カレンダー
- 15/16) VOL +/- — 音量 大/小
- 17/18) ◀◀/▶▶ — 巻戻し/早送り
- 19/20) ◀◀/▶▶ — 次へ (ミュージック・ビデオ)
前へ (ミュージック・ビデオ)

※ リモコン操作は受光部に向けて適切な距離、角度で操作して下さい。
受信範囲外で操作しても機能しない場合があります。

3.2 操作パネル/スロット・端子

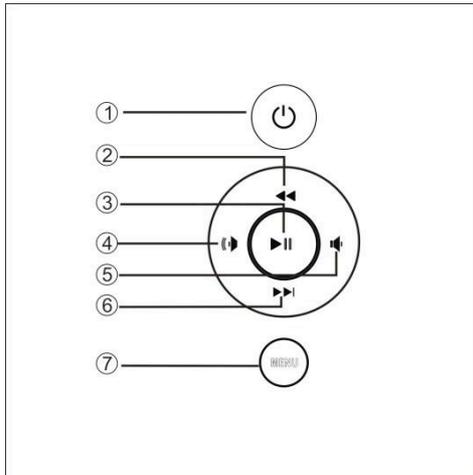

1. 電源 入/切
2. 上 / 前へ (ミュージック・ビデオ)
3. 再生 / 停止 / 決定
4. 右 / 音量+ (長押し)
5. 左 / 音量- (長押し)
6. 下 / 次へ (ミュージック・ビデオ)
7. メニュー (長押し)

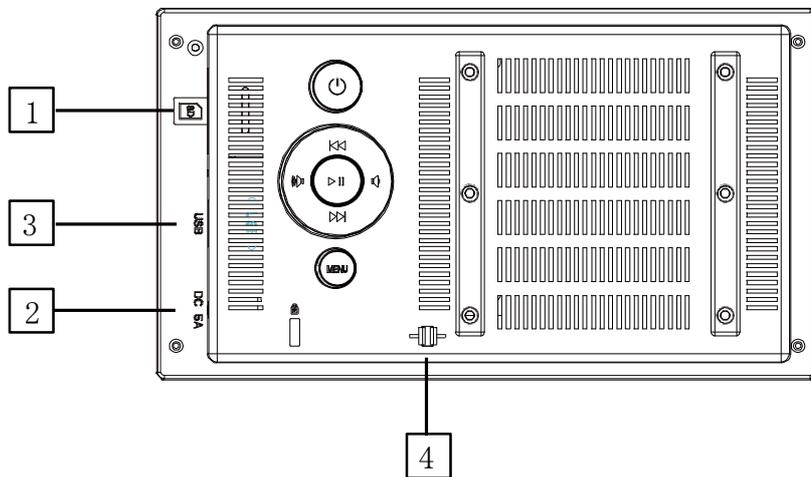

1. カードスロット SD/SDHC/MMC
2. DC IN
3. USB
4. 電源線固定用フック

4. リモコンの電池交換

リモコンの裏面（黒）を上側に置きます。電池カバーのつめ部分に引っ掛けてカバーを引き出します。CR2025 電池の+を上側に収納して、カバーをリモコンに差し込みます。




5. スタンバイ画面



本体にメモリーカードが挿入されていない場合、本画面に移行します。
電源オンすると、「設定」と「カレンダー」が表示されます。

6. セットアップ

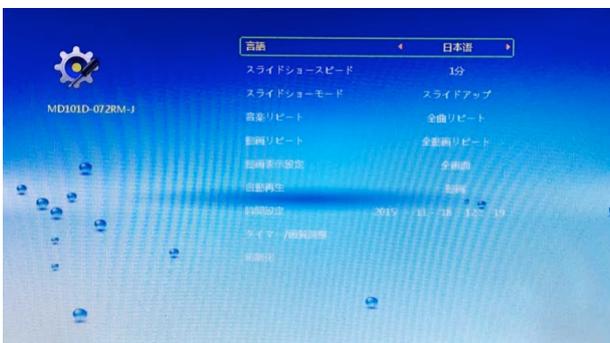

メニュー画面で「設定」またはリモコンの「SETUP」を押すと、左画面が表示されます。設定する項目を選択リモコンボタン▲▼で移動すると、詳細設定が反転します。
ENTER ボタンで決定します。

6.1 表示言語：日本語/English

6.2 スライドショースピード：3/5/10/15秒、1/5/15/30分、1時間

6.3 スライドショーモード：ランダム/初期値/フェードインアウト/ブラインドH/ブラインドV/スライドアップ/スライドダウン/スライドレフト/スライドライト/ストレッチアップ/ストレッチダウン/ストレッチレフト/ストレッチライト/モザイク/ズームアウト/ズームイン

6.4 音楽リPEAT：全曲リPEAT/リPEATなし/ランダム/1曲1回再生/1曲リPEAT

6.5 動画リPEAT：全動画リPEAT/リPEATなし/1動画1回再生/1動画リPEAT

6.6 自動再生：動画/音楽/写真/カレンダー/写真+音楽/無効

6.7 タイマー/画質調整：明るさ(0-99)/コントラスト(0-99)/アラーム(無効/有効)/電源オフ(無効/有効)/電源オン(無効/有効)

6.8 初期化：初期化してもいいですか？はい/いいえ

7. カレンダー



メニュー画面で、「カレンダー」を選択すると、カレンダーと時間が表示されます。カレンダー表示を選択しているときは、ミュージック、ビデオとカレンダーは再生できません。

8. 操作内容



本体を電源オンすると、セットアップとカレンダーが表示されます。




本機は、SD/SDHC と USB 2.0 に対応しています。フォト、ミュージック、ビデオがメモリーカードやUSBメモリーに入っていると、自動再生します。



Note: フォト、ミュージック、ビデオが入っているメモリーカードまたはUSBメモリーが本体に挿入されていると、ビデオが自動再生します。


8.1 ビデオモード

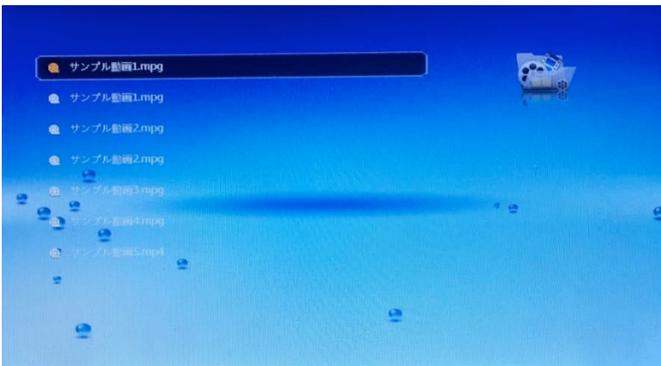

メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン ◀▶ で「動画」を選択します。

「ENTER」すると、プレイリストが表示されます。ファイルを選択して「ENTER」してください。音量は、VOL+/- で調節してください


8.2 ミュージックモード

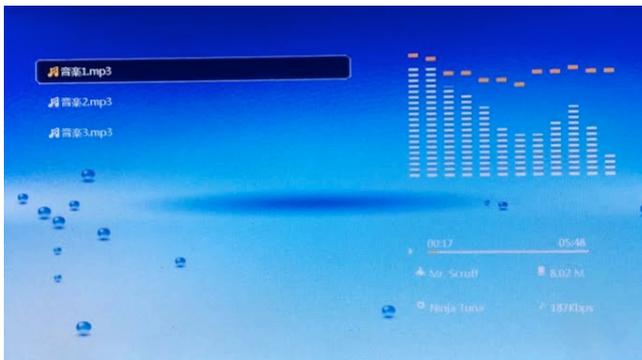

メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン ◀▶ で「SD」⇒「音楽」を選択します。

「ENTER」すると、プレイリストが表示されます。ファイルを選択して「ENTER」してください。音量は、VOL+/- で調節してください。

8.3 フォトモード

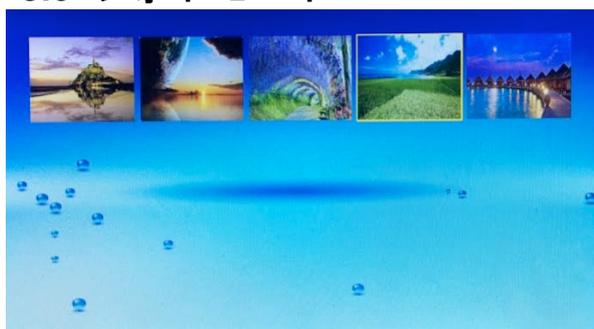


メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン◀▶で「SD」⇒「写真」を選択します。

「ENTER」すると、サムネイル(15枚表示)が表示されます。

選択 ▲▼◀▶して「ENTER」すると、選択したフォトが大きく映ります。設定された時間でスライドショーが開始します。

8.4 自動コピー機能

USBメモリーを本体に挿入すると、USBメモリー内のフォルダ名 **popmate** のみ、自動的に挿入されている SD カードへコピーを開始します。同時に SD カードメモリー内のデータは消去されます。

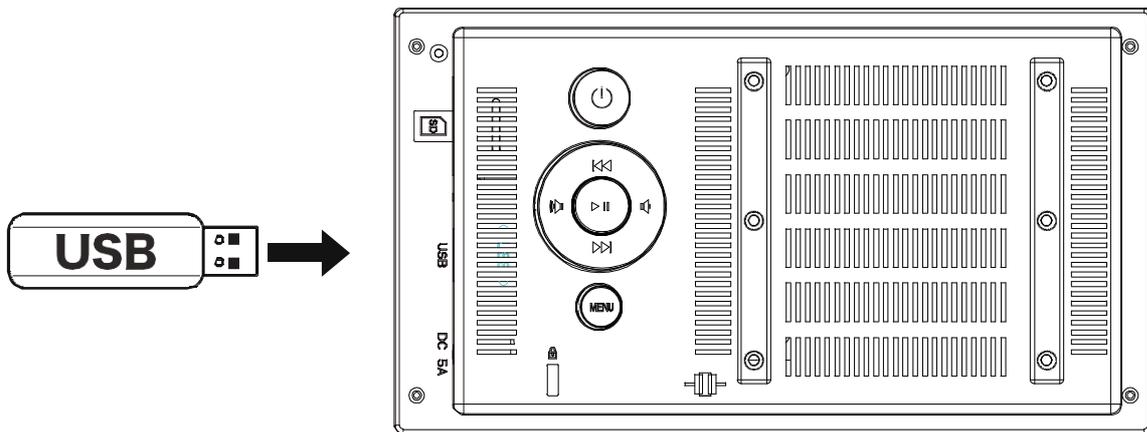

Note :

1. コピーされる SD カードは必ず **FAT32** で PC フォーマットをしたカードを使用してください。
2. ファイル名は **popmate** 内のファイルのみ自動コピーができます。
3. SD カードが本体に挿入されていることを確認してから **USB** メモリーを挿入してください。
4. ZIP ファイルやフォルダはコピー・再生できません。Popmate フォルダ内に入れるのはファイルのみにしてください。
5. SD カードと USB メモリー内のコンテンツの名前は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字のみを使用してください。記号等が含まれているとコピーができない場合があります。（旧漢字等一部読み込みできない漢字もあります）

9. 製品仕様

- **電源 (ACアダプター)** : Input: AC 100-240V 50/60HZ 350mA
Output: DC 5V/1.5 A
- **フォトフォーマット** : JPEG
- **ミュージックフォーマット** : MP3、WMA
- **ビデオフォーマット** : MPEG1、MPEG2 MP4(H264)
- **メモリーカード** : SD/SDHC)
- **USB** : USB 2.0 Host
- **液晶パネル仕様** :
液晶パネル : 7 インチ TFT 液晶
解像度 : 800X480
コントラスト : 300 : 1
アスペクト比 : 16 : 9
明るさ : 300cd/m²
反応速度 : 20ms
視野角 : 左右 60°、上下 40°
動作温度/湿度 : 0°C~40°C/10~85%

10. トラブルシューティングガイド

故障では？と思われる現象が起きたら、下記項目をご参照ください。
それでも動作しない場合はお手数ですが弊社までお問い合わせください。

- **電源が入らない**
AC アダプターが正しく接続されているかご確認ください。
- **リモコンが効かない**
リモコンを本体の受光部に向け、30~100cm 程度離れた位置から再度お試しください。近づけ過ぎると反応しない場合がございます。それでも反応しない場合は電池残量を確認後、新しい電池に交換してください。
- **メモリーカードと USB メモリーを認識しない**
ファイルが入っているかご確認ください。
- **画面が異常に明るいまたは暗い**
セットアップメニューの色の調整をご確認ください。
- **画面の色がおかしい**
セットアップメニューの色の調整をご確認ください。
- **音がでない**
音量が 0 またはミュートになっていないかご確認ください。
- **タイマーが作動しない**
現在時刻及びオン/オフタイマーは正しく設定されていますか？
オフタイマー後に手動で起動すると、その後はオンタイマー設定の時間に作動しません。
オフタイマーで電源が切れた場合は、オンタイマー設定が適用されます。
オフタイマー作動後に手動で起動した場合、オンタイマーが適用されませんので手動で起動してください。