

⑤ お好みのBGM・アナウンスを再生する方法

BGM音源を書き込んだマイクロSDカード(別売)を本体のスロットに挿入すると、マイクロSDカードのBGMおよびアナウンスが優先して再生されます。
* 本体内蔵メモリのBGM・アナウンスが消えることはありません。

BGMの追加方法は、弊社ホームページ内の専用サイトで詳しくご案内しています。
お手数ですが、下記URLまたはQRコードよりご参照ください。



<https://www.gunmadenki.co.jp/bgm-download/>

マイクロSDカードは、市販の「microSD」または「microSDHC」(32GB以下)をご用意ください。
* microSD および microSDHC は、SD-3C,LLC の商標です。

再生方法は内蔵BGMと同じです。前ページの「③ ご使用の方法 (3)BGM再生方法」をご参照ください。

放送やインターネット等の録音物の音楽作品は著作権法により保護されています。従ってそれらから収録したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

⑥ 主な仕様

本 体 寸 法		150 (W) × 209 (H) × 82 (D) mm
本 体 重 量		約0.6 k g
電 源		ACアダプタ AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力		約8W
音 声 出 力		2W (最大)
人感知センサー		感知距離：0～3m アナウンス再生時のみ有効 (センサースイッチ「入」時)
アナウンス再生	内蔵メモリ	チャンネル数：2チャンネル (お客様録音可) 録音再生時間：各チャンネル最大約90秒
	マイクロSDカード挿入時	チャンネル数：2チャンネル 録音再生時間：各チャンネル最大約60分
BGM再生	内蔵メモリ	チャンネル数：2チャンネル (BGM録音済み) 録音再生時間：各チャンネル最大約90秒
	マイクロSDカード挿入時	チャンネル数：2チャンネル 録音再生時間：各チャンネル最大約60分

保証書

本商品の保証は日本国内に限ります

本商品は万全の検査を行ない高品質を確保しております。保証期間中通常のご使用において万一故障が発生しましたときには、無償修理致します。修理はお買い上げ店まで、保証書を添えてお申し付けください。保証期間はお買い上げいただいた日から1年間です。なお、次の場合には、保証期間中であっても修理に要した実費を頂きます。

- (1) 天災などの不可抗力および異常電圧による故障
- (2) 誤ったご使用方法、不注意による故障、分解・改造による故障
- (3) 保証書のご提示がない場合

品名：もっと！呼び込み君

品番：MC-F08 (POPなし)

(お客様) お名前、ご住所

(取扱販売店名) 住所、TEL

お買い上げ日 年 月 日

●取扱販売店名およびお買い上げ年月日の記入なきものは無効となりますので必ずご確認ください。


 群馬電機株式会社 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々 760

 電話でのお問い合わせ(日、祝日、弊社休業日を除く)
電話受付時間：【月～金】9:00～17:00
0277-73-2417(代)

PRINTED IN CHINA

もっと！ 呼び込み君 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用頂くために、この取扱説明書を必ずお読み下さい。
また、この取扱説明書を大切に保管してください。

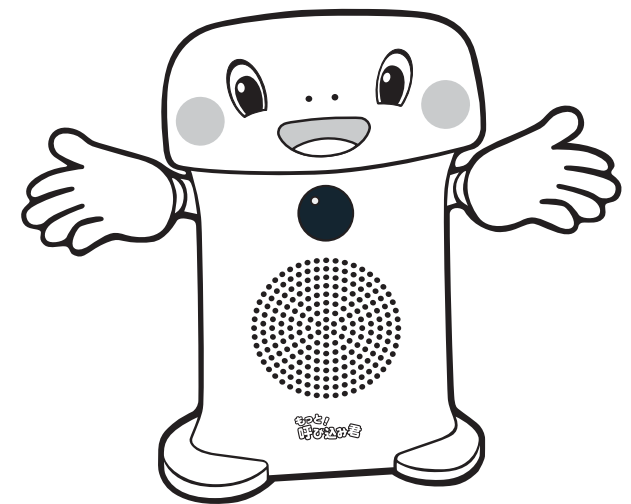

IC録再器 MC-F08 (POPなし)

安全上のご注意 ご使用になる前によくお読みの上、必ずお守りください。

	このような絵表示は、気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

	警 告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。
	交流電源は100V (50/60Hz) 以外は使用しない。 ●火災・感電・故障の原因になります。
	ACアダプタの刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 ●ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災の原因になります。
	ACアダプタや電源コードが傷んでいるときは使用しない。 ●感電・ショート・火災の原因になります。
	濡れた手でACアダプタにさわらない。 ●感電の原因になります。
	分解・改造しない。 ●火災・感電・故障の原因になります。
	異常が起きたときは ●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときはACアダプタを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。


	注 意 「障害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。
	温度が低い場所 (－10℃以下)、高い場所 (40℃以上) や湿度が高い場所 (90%RH以上) では使用しない。 ●動作不良や故障の原因になります。
	内部に異物や水分を入れない。 ●感電・故障の原因になります。
	使用時以外はACアダプタをコンセントから抜く。 ●感電・火災の原因になります。
	ACアダプタを抜くときは、必ずACアダプタ本体を持って引き抜く。 ●電源コード破損の原因になります。
	火気の近くや、直射日光が長時間当たる場所、水がかかる場所、粉塵のある場所では使用しない。 ●故障の原因になります。
	不安定な場所や振動の多い場所には置かない。 ●落ちたり、倒れたりすると、けがや故障の原因になります。

1 ご使用の前に 本体と下記付属品が全て揃っていることをご確認ください


- ・左手、右手 : 各 1
- ・ACアダプタ : 1
- ・抜け防止クランパー、ネジ : 各 1
- ・取扱説明書（保証書） : 1

2 本体各部の名称とはたらき

（前面）

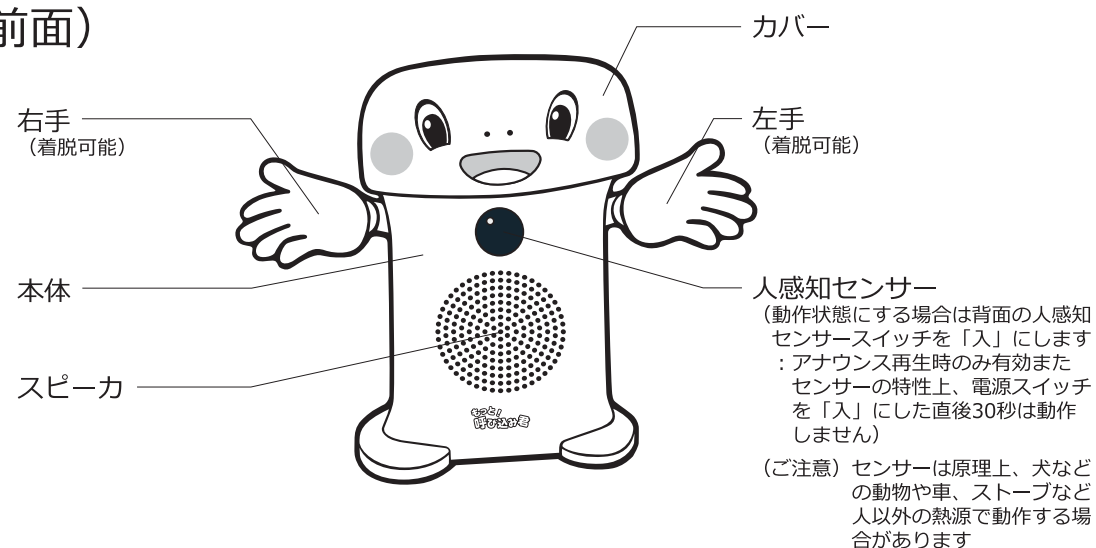

（背面）

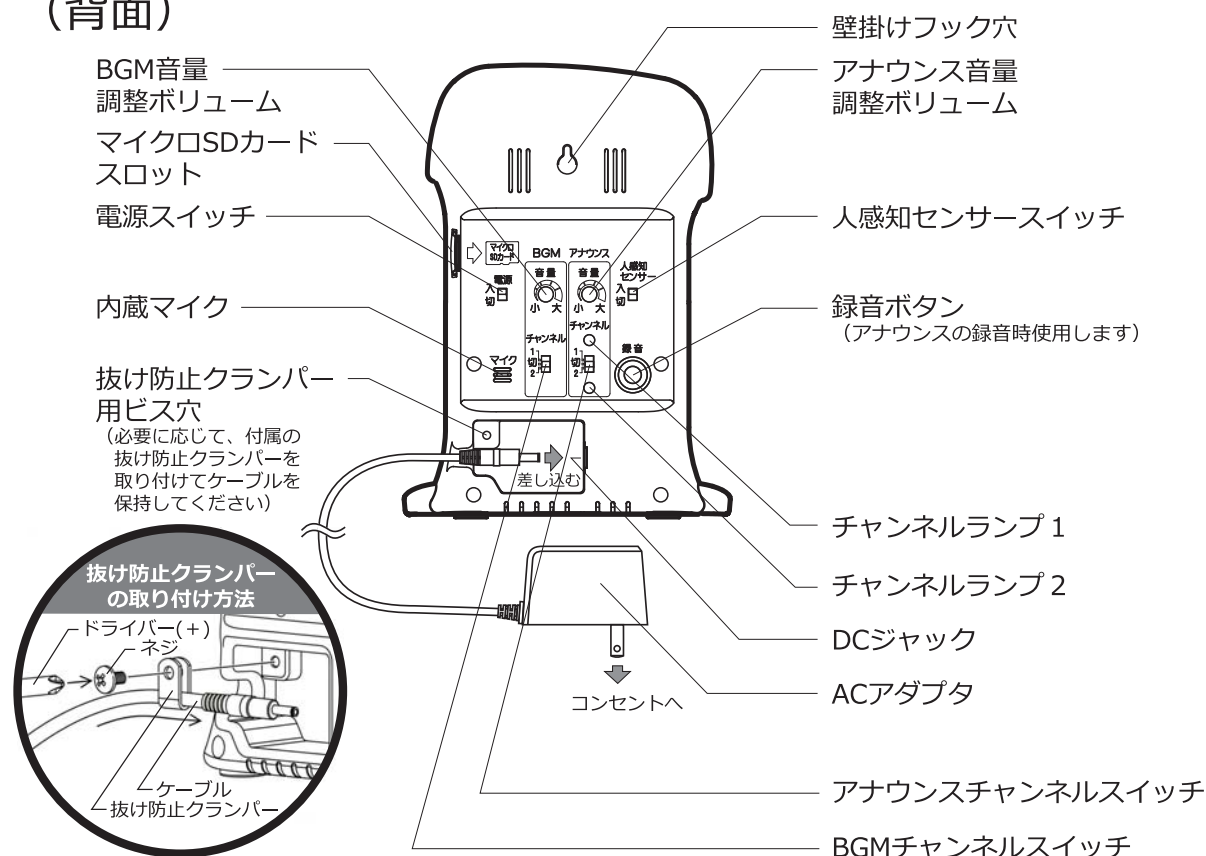

3 ご使用の方法

ACアダプタを本体のDCジャックにしっかり差し込み、コンセントに接続してから電源スイッチを「入」にしてください。

（ご注意）電源を「入」にすると、正常起動を示す音「ピロロロッ」が鳴ります。

アナウンス音量調整ボリュームおよびBGM音量調整ボリュームは、絞っておいてください。

マイクロSDカードの挿入・取出し時は、本体の電源スイッチを必ず「切」にしてください。

電源を「切」にしないと、マイクロSDカードの録音内容が消失する場合があります。

（1）アナウンス録音方法

* アナウンスは本体の内蔵メモリに録音されます。マイクロSDカードは取り外してください。

- ① アナウンスチャンネルスイッチを、録音するチャンネル「1」または「2」に設定してください。
選択したチャンネルランプが緑色に点灯します。
- ② 録音ボタンを押したまま、チャンネルランプがオレンジ色に点滅したら、内蔵マイクに向かってメッセージを録音してください。周囲の音も録音されるため、静かな場所で行ってください。
（ご注意）録音ボタンを1秒以上押すと前に録音したメッセージは消去されます。
- ③ 録音可能時間は、1チャンネルあたり最大約90秒です。録音を終了する場合はメッセージ終了後に1秒以上経過してから、指をボタンから放してください。チャンネルランプが緑色の点灯に変わり再生状態になります。
- ④ 録音時間が残り6秒以下になると、チャンネルランプがオレンジ色の点滅から赤色の点滅に変わり、点滅が早くなります。
- ⑤ 人感知センサーが「入」の場合、録音を終了すると自動的に1回再生され、録音したメッセージの内容を確認することができます。「切」の場合は連続して録音したメッセージを再生します。

（2）アナウンス再生方法


- ① アナウンスチャンネルスイッチを、再生したいチャンネル「1」または「2」に設定してください。
選択したチャンネルランプが緑色に点灯し、メッセージの再生を開始します。
- ② 再生音はアナウンス音量調整ボリュームで適当な音量に調整してください。
時計方向に回すと音量が大きくなります。
- ③ 人感知センサースイッチが「切」の場合、メッセージを連続再生します。
「入」にすると、人感知センサーが人体を感知した場合のみ、メッセージを1回再生した後、自動的に止まります。
- ④ 再生を止める場合は、アナウンスチャンネルスイッチを必ず「切」にしてください。

（3）BGM再生方法

- ① 本体の内蔵メモリには、あらかじめ2曲のBGM（チャンネル「1」「2」）が録音されています。
- ② BGMチャンネルスイッチを、再生したいチャンネル「1」または「2」に設定してください。
内蔵されているBGMの再生を開始し、繰り返し再生します。
- ③ 再生音はBGM音量調整ボリュームで適当な音量に調整してください。
時計方向に回すと音量が大きくなります。
（ご注意）BGM再生は人感知センサーに連動しません。
- ④ 再生を止める場合は、BGMチャンネルスイッチを必ず「切」にしてください。

（4）左手、右手の取付け方法

- ① 取付ける場合は、手を右図のように本体側面の穴に挿入し押し込んでください。
- ② 手の上下位置は適当な位置に調整してください。
- ③ 取外す場合は引き抜いてください。

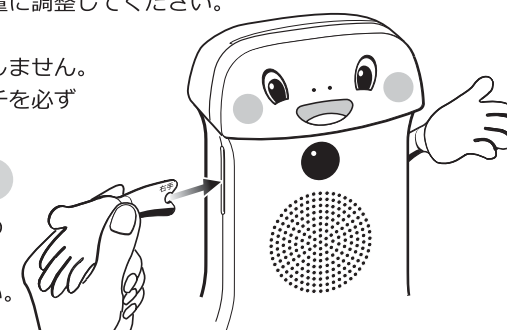

4 お手入れの方法

表面が汚れた時は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を少量入れた水に浸して固く絞った布で拭いてください。

注意 シンナー、ベンジン、アルコール、油類、化粧品などは表面を傷めるため使用しないでください。