

ソフケン製品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。


つきましては、以下の説明をあらか
じめご確認のうえ、正しくご使用願
いたく存じます。

注意 アルミフレームのコーナーは大変シャ
ープに仕上がっています。取り扱
いの際には、手などを切ること
のないようご注意ください。

SOFKEN FRAME


ワイド30

取り扱い説明書

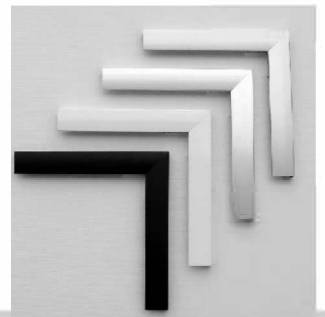

■ 付属品を確認します。

- ① ワイド30本体、吊り下げ紐、バックス
プリング (紐の吊り下げ具と兼用)

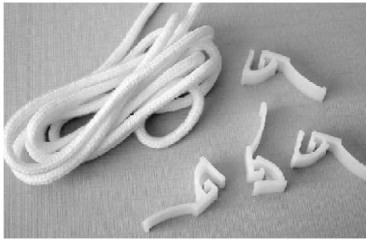

※ 付属する紐の長さやバックスプリングの個数は、パネ
ルのサイズによって異なります。万一付属品が欠品し
ている場合には、お手数ですが以下にご連絡願います。


株式会社ソフケン 047-498-1111 月～金 (祝日除く)
9時から17時

■ フレームを開きます。

- ② フレームのコーナー近くをつかみ、指
先をかけてこの原理で外側へひね
るように開きます。パチッと音がして開
きます。




- ③ 下辺を閉じたまま、上、左右の3辺を
開くと、作品を入れやすくなります。

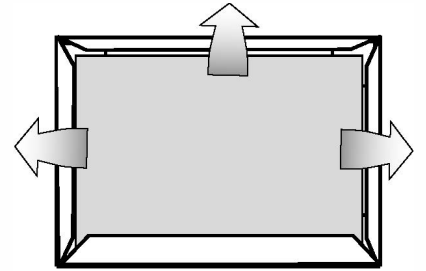


■ 背板と透明板を取り外します。

- ④ 背板と透明フィルムをいったん取り出
します。

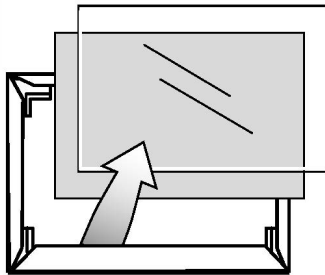


■ 作品を入れます。

- ⑤ 背板と透明フィルムの中に作品をはさ
んでから、フレームに戻します。

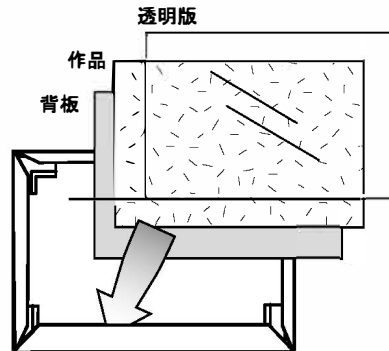

■ フレームを閉じます。


- ⑥ フレームの両端を、指でぐっと押し込
むように閉じると、コーナーがしっかり
しまります。

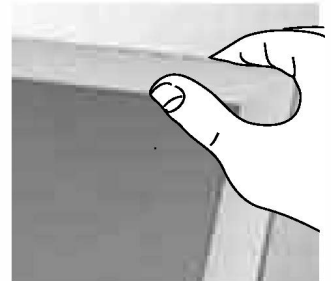

■ 吊り下げ紐を掛けます。


- ⑦ バックスプリングを
左右、および下の
フレームの後ろ
側に押し込みます。
パチッとハマって、取
り出せなくなります。

- ⑧ 吊り下げ紐を通します。

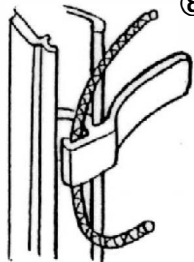

■ 吊り下げ角度を調整します。

- ⑨ 左右のバックスプリングを上下させる
ことで、パネルの吊り下げの角度を
調整できます。

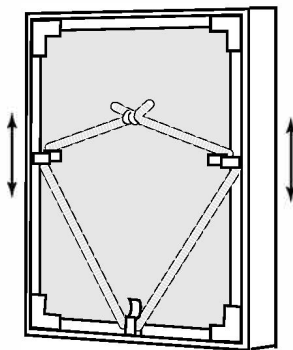

使用上の注意 (必ずお守りください)

- ・ 本製品は屋内仕様のため、屋外での使用に対応していません。
- ・ 取り扱い不備による事故/損傷につ
きましては当社では責任を負いかね
ますのでご了承ください。
- ・ 改良、改善等の理由により、仕様・
デザイン等を予告なしに変更する場
合がありますが、ご了承ください。
- ・ その他お気づきの点などありましたら、
遠慮なく下記までご連絡くださ
い。