

【つくえタイプ】 取扱説明書

内容物一覧

< 紙管 >

840mm

紙管のフチにサイズ表示シールが貼ってあります

187mm × 8本
★マジックテープ付きの紙管が4本あります。

194mm × 2本

(柱) 500mm × 4本

840mm × 13本
★マジックテープ付きの紙管が4本あります。

(柱) 1010mm × 4本

< ジョイントパーツ >

A × 2個 B × 8個 E × 4個

C × 2個 D × 4個

< キャスター >

ストッパーあり × 2個
ストッパーなし × 2個
キャスター台 × 4個


< 装飾パーツ >

値段カード × 1枚
紅白テープ × 1巻
腰巻 × 2枚
屋根 × 1枚

< 上段 >

< 中段 >

< 下段 >

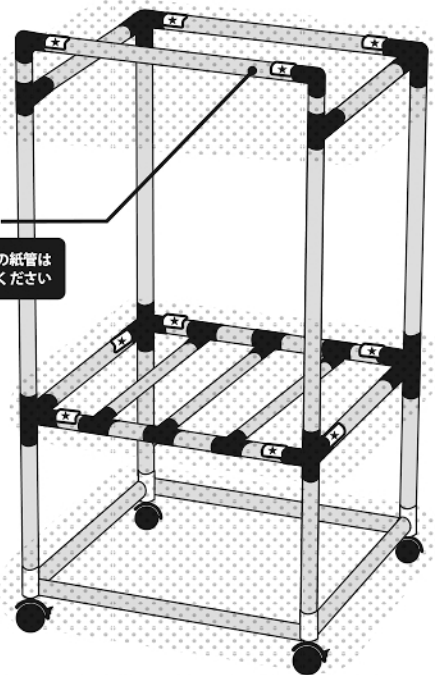


★マジックテープ
★マジックテープ付きの紙管は図の場所へ使用してください

組み立て方

① 下図を参考にして、段ごとに組み立てていきます。紙管にジョイントがうまくはまらない場合は、ひねりながら差し込んでください。

< 上段 >


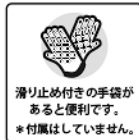


ジョイントパーツがうまくはまらない場合は、紙管の中に紙くずが付着している場合がございます。ボールペンなど棒状のもので掻き出してからご使用ください。


★マジックテープ (予備付き)

★マジックテープ付きの紙管は図の場所へ使用してください

< 中段 >

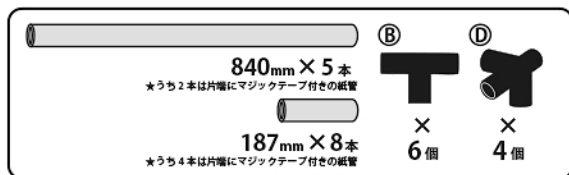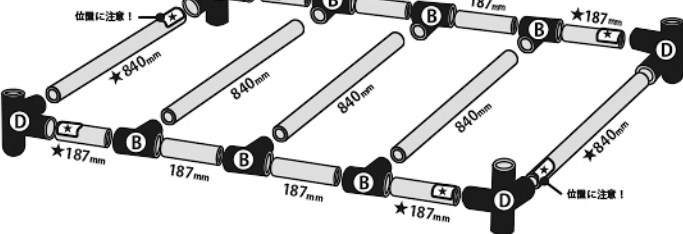

< 下段 >

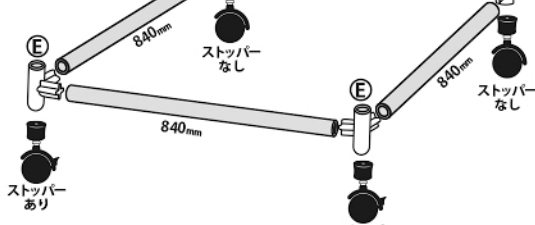

▼下段組み立て前に




② 柱の紙管を使い、①で作った3段を繋げます。組み立て方によって2通りの使い方ができます。

③ < 装飾パーツ > で仕上げの装飾をします。


屋根と腰巻きは本体のマジックテープに貼り付けて固定します。お好みで紅白テープを巻いたり値段カードを貼り付けたり、シチュエーションに合わせてカスタマイズしてご使用ください。
*80cmフルタイプでご使用の場合、防水のため足元の紙管に紅白テープを巻くのがオススメです。

つくえタイプ


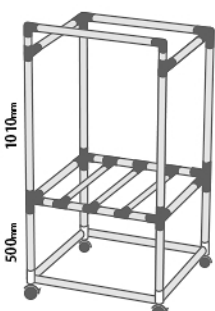


カーニバルゲームボックスなどを置くことができます。

80cmフルタイプ

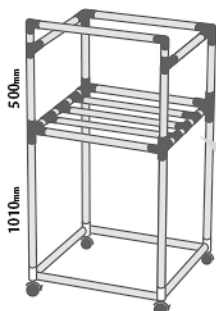

足元にφ80cmのプールを置くのに適しています。

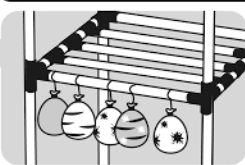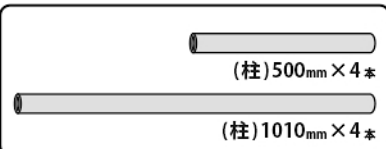


中段は縦でも横でもお使いいただけます。景品を吊り下げて使うのがオススメです。

危険ですので、絶対に中段に乗らないでください。ケガや破損の原因となります。

つくえタイプ



80cmフルタイプ

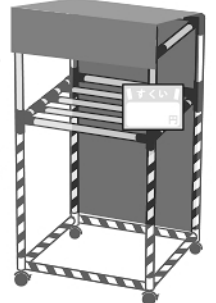

できあがり

ご使用前にお読みください

- 組み立て前に必ず本安全上のご注意と取扱説明書を読み、正しく組み立ててご使用ください。記載事項に従わずに生じた事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用により生じた不具合や事故に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 組み立てや解体は必ず大人が行ってください。
- 異常を感じたらただちに使用を中止してください。
- 本安全上のご注意と取扱説明書は保管し、いつでも読み返せる場所に保管してください。
- 本製品に関してお気づきの点がございましたら、下記お問合せ先にお問い合わせください。

安全上のご注意



警告

- 組み立て後、絶対に乗ったり登ったりしないでください。破損や落下によるけがや事故の原因となります。
- 水を入れたプールなど極端に重いものを中段に載せないでください。破損や事故の原因となります。
- 紙管にもたれたり、力をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 雨の中や風の強い場所では使用しないでください。
紙管が破損したり、倒れてけがや事故を引き起こすおそれがあります。
- キャスターのストッパーは必ずロックした状態で使用してください。事故やけがの原因となります。
- ジョイント差し込み時、手や指を挟まないようご注意ください。
- 火気に近づけないでください。引火のおそれがあります。



注意

- 水濡れにご注意ください。紙管の劣化の原因となります。
- 汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。水拭きはしないでください。