


SD Talker SDトーカー

〔SDT-01〕 取扱説明書

本製品内容物

- 本体 1 台
- AC アダプター 1 個
- 取扱説明書 1 枚

※本製品には、SDカード・乾電池 は付属していません。

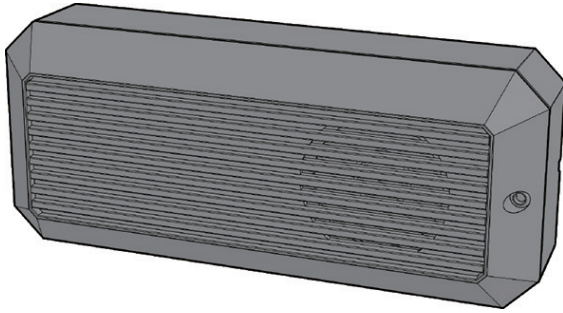

■安全上のご注意 (安全にご使用いただくため、警告・注意の内容を必ずお守りください)

⚠ 警告


- ・ 本体の内部に水や異物を入れないでください。
- ・ 濡れた手でACアダプターや本体に触らないでください。
- ・ ACアダプターのコードを挟んだり上に物を載せないでください。
- ・ ACアダプターを布等で覆わないでください。
- ・ ACアダプターが接続されたまま本体を持って引っ張らないでください。
- ・ フタだけを持って振ったり持ち上げないでください。
- ・ 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・ 煙が出たり異臭がした場合は、直ちに使用を中止しコンセントからACアダプターを抜いてください。
- ・ 電池の液漏れを発見された場合は、手や指で直接触れないよう手袋や器具を用いて電池BOXから全ての電池を取り外してください。

⚠ 注意


- ・ 使用温度 / 湿度範囲を厳守してください。
- ・ 耳の近くでスピーカーを鳴らさないでください。
- ・ 本体の上に物を置かないでください。
- ・ フタが開いた状態で使用しないでください。
- ・ 振動のある場所には設置しないでください。
- ・ 直射日光や雨・風の当たる場所を避けて設置してください。
- ・ SDカードの取扱説明書をよくお読みください。

■各部名称


表面

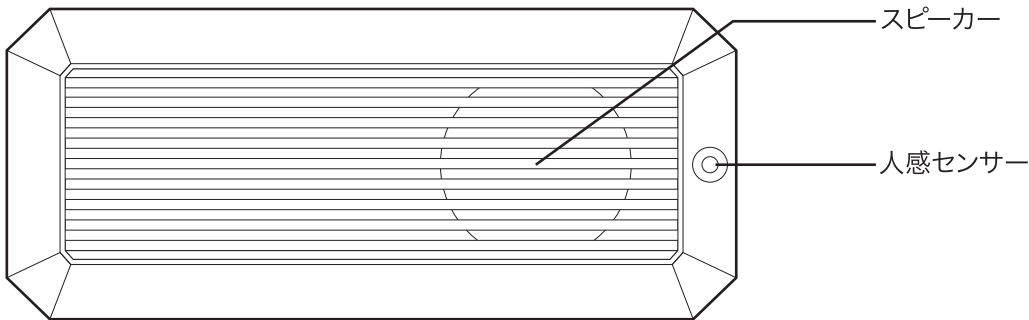

裏面

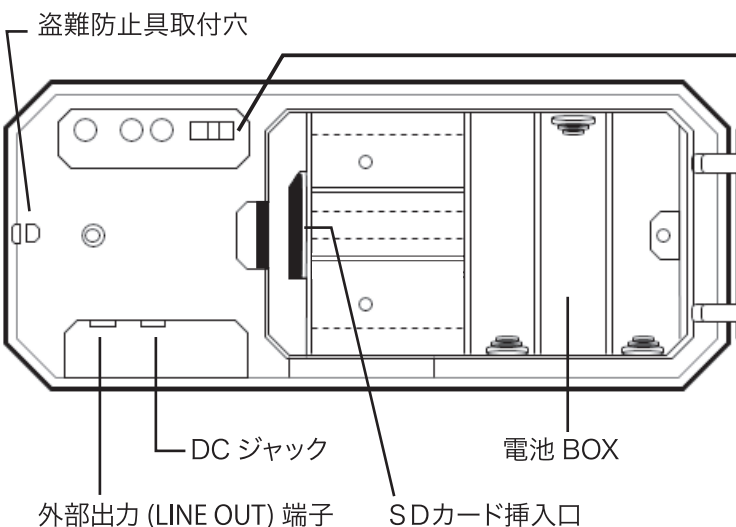

操作部

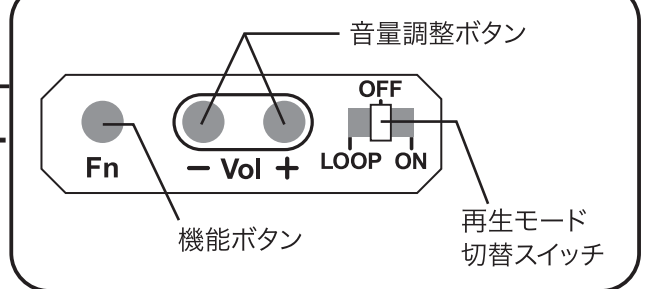


フタ

■外部出力 (LINE OUT) 端子

- 本製品背面の外部出力端子に接続することで、市販のアンプ内蔵スピーカーをご使用いただくことができます。(ミニプラグ入力タイプ)
- 音声ファイルがステレオの場合はステレオで出力されます。モノラルの場合は左右のスピーカーから同じ音が出力されます。 ※本製品内蔵スピーカーはモノラルです。
- 外部出力端子にプラグを挿している間は、本製品の内蔵スピーカーからは音が出ません。
- 本体の電源には AC アダプターのご使用をお勧めいたします。

<外部出力例>

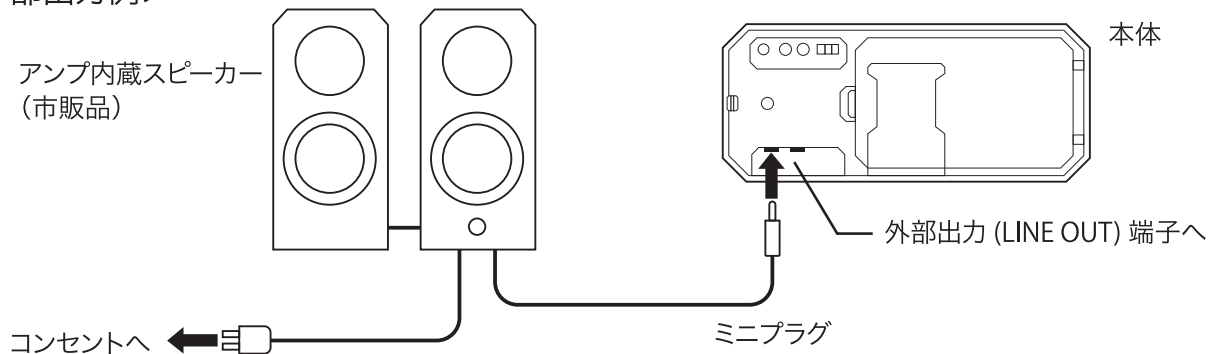

■故障かな、と思ったら

音が出ない

- ・SDカードに音声ファイル(WAVファイル)が入っていますか？
- ・SDカードがロック位置までしっかりと挿し込まれていますか？
- ・ACアダプターが本体にしっかりと挿し込まれていますか？
- ・ACアダプターがコンセントにしっかりと挿し込まれていますか？
- ・電池の極性+/-は指示どおりに挿されていますか？
- ・外部出力 (LINE OUT) 端子にプラグが挿し込まれていませんか？

人感センサーの反応が悪い

- ・本製品は人感センサーに入る光の明暗によって人の動きを検出しています。
周囲と明暗の差の少ない服装の場合、検出できないことがあります。
- ・周囲が暗い場所では人感センサーの明暗検出の感度が下がってしまうため、明るい場所でご使用ください。
- ・人感センサーに横や斜め方向から強い光が当たると明暗検出の感度が下がってしまう場合があります。強い光の当たらない場所に設置してください。

人がいないのに再生されてしまう

- ・人感センサーに点滅する光などが当たると再生されてしまいます。変化のある光が当たらない場所に設置してください。
- ・ごく稀に照明のチラツキで人感センサーが反応してしまう場合があります。
その場合は、照明のチラツキのない場所でご使用ください。

音声途切れる・途中で止まる

- ・音声ファイルのサンプリングレートや量子化ビット数が本製品に適合していない可能性があります。本紙裏面左下の■仕様をご確認いただき、音声ファイル編集ソフトのサンプリングレートや量子化ビット数の設定を変更して再度保存し再生ができるかお試しください。

■仕様

本体寸法・・・幅170mm×高さ72mm×厚さ41.5mm
本体重量・・・約185g(本体のみ)
音声出力・・・1.5W(ACアダプター使用時)
外部出力 (LINE OUT) 端子・・・Φ3.5ステレオミニジャック
音量調整・・・32段階 ボタン式(+)調整 (2dB/段)
電 源・・・ACアダプター DC5V 1A (100V)
または単3形アルカリ乾電池 ×3本
本体消費電力・・・動作時最大2W(待機時0.0004W)
音源ファイル形式・・・非圧縮WAVファイル
サンプリングレート・・・48kHzまで
量子化ビット数・・・8bit / 16bit

対応メディア・・・SDカード / SDHCカード
※microSDカードはSD変換アダプターをご使用ください。
FAT形式(フォーマット)・・・FAT16 / FAT32
再生モード・・・切り替え式 「LOOP」連続 / 「ON」人感センサー
機能ボタン・・・「Fn」再生・一時停止・ファイル送り等
ファイル数・・・100ファイルまで(ファイル名の順に再生)
ファイルサイズ・・・1ファイルあたり4GBまで
インターバル・・・初期設定1秒 ※パソコン操作で設定可能
モーション検出方法・・・光センサー(フォトランジスタ)
検出感度距離2m 明暗変化(反応角40度)
使用温度範囲・・・+5℃ ~ +40℃
使用湿度範囲・・・20%~80%(結露なきこと)